

Keyboard Base Unit/Tastatur Basiseinheit/ Unité de base du clavier Model No. **CF-VEK201 series**

HS0816-0

DHGX1233ZA/J1

Printed in Japan



ENGLISH	OPERATING INSTRUCTIONS	
	Introduction.....	3
	Precautions	5
	First-time Operation	6
	How to use	7
	Specifications	7
DEUTSCH	BEDIENUNGSANLEITUNG	
	Einführung	8
	Vorsichtsmaßnahmen	10
	Erste Inbetriebnahme	11
	Handhabung.....	12
	Technische Daten	12
FRANÇAIS	INSTRUCTIONS D'UTILISATION	
	Introduction.....	13
	Précautions d'utilisation	15
	Première utilisation	16
	Méthode d'utilisation.....	17
	Spécifications	17

E

D

F

For U.S.A.

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the Panasonic Service Center or an experienced radio/TV technician for help.

Warning

To assure continued compliance, use only shielded interface cables when connecting to a computer or peripheral. Also, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device is Class B confirmed to comply with Part 15 of FCC Rules when used with Panasonic Notebook Computer.

Responsible Party:	Panasonic Corporation of North America Two Riverfront Plaza, Newark NJ 07102
Support Contact:	http://www.panasonic.com/support-computerstablets

6-M-1

For Canada

Canadian ICES-003
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

7-M-2

Introduction

Thank you for purchasing this Panasonic product.

This is the Keyboard Base Unit for the Panasonic CF-20 computer series*¹.

*¹ Not compatible with other products.

● Parts Included

Operating Instructions (This book) 1

■ Trademarks

SDXC Logo is a registered trademark of SD-3C, LLC.



HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- Names of products, brands, etc., appearing in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective own companies.

For Europe

<Only for model with a “CE” mark on the bottom of the computer>



Declaration of Conformity (DoC)

“Hereby, Panasonic declares that this Keyboard Base Unit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU Council Directives.”

Authorised Representative:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Germany

18-E-0

Disposal of Old Equipment and Batteries

Only for European Union and countries with recycling systems



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries must not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products and batteries, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation. By disposing of them correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment. For more information about collection and recycling, please contact your local municipality. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.



Note for the battery symbol (bottom symbol)

This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

36-E-1

Introduction

Interface Cable

Use of an interface cable longer than 3 m is not recommended.

11-E-1

For India



E

Declaration of Conformity with the requirements of the e-waste (Management and Handling) Rules, 2011. (adopted by Notification S.O.1035(E) of Ministry of Environment and Forests)

The Product is in conformity with the requirements of Rule 13 of the e-waste Rules.

The content of hazardous substance with the exemption of the applications listed in SCHEDULE II of the e-waste Rules:

1. Lead (Pb) - not over 0.1% by weight;
2. Cadmium (Cd) - not over 0.01% by weight;
3. Mercury (Hg) - not over 0.1% by weight;
4. Hexavalent chromium (Cr6+) - not over 0.1% by weight;
5. Polybrominated biphenyls (PBBs) - not over 0.1% by weight;
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) - not over 0.1% by weight.

For the purpose of recycling to facilitate effective utilization of resources, please return this product to a nearby authorized collection center, registered dismantler or recycler, or Panasonic service center when disposing of this product.

Please see the Panasonic website for further information on collection centers, etc.

<http://www.panasonic.com/in/corporate/sustainability/panasonic-india-i-recycle-program.html>

68-M-1

Precautions

● Do Not Place Containers of Liquid or Metal Objects on Top of This Product

If water or other liquid spills, or if paper clips, coins, or foreign matter get inside this product, fire or electric shock may result.

- If foreign matter has found its way inside, immediately unplug the AC plug and remove the unit from this product. Then contact your technical support office.

● If a Malfunction or Trouble Occurs, Immediately Stop Use

If a Malfunction Occurs, Immediately Unplug the AC Plug and Remove the Unit From This Product

- This product is damaged
- A foreign object is inside this product
- Smoke is emitted
- An unusual smell is emitted
- Unusually hot

Continuing to use this product while any of the above conditions are present may result in fire or electric shock.

- If a malfunction or trouble occurs, immediately unplug the AC plug and remove the unit from this product. Then, contact your technical support office for repair.

● Use Only the Specified AC Adaptor With This Product

Using an AC adaptor other than the one supplied (supplied with the unit or one sold separately as an accessory) may result in a fire.

● Do Not Touch This Product In a Thunderstorm If Connected with the AC Cable or Any Other Cables

Electric shock may result.

● Do Not Place This Product on Unstable Surfaces

If balance is lost, this product may fall over or drop, resulting in an injury.

● Do Not Connect a Telephone Line, or a Network Cable Other Than the One Specified, Into the LAN Port

If the LAN port is connected to a network such as the ones listed below, a fire or electric shock may result.

- Networks other than 1000BASE-T, 100BASE-TX or 10BASE-T
- Phone lines (IP phone (Internet Protocol Telephone), Telephone lines, internal phone lines (on-premise switches), digital public phones, etc.)

● Do Not Keep This Product Wherever There is a Lot of Water, Moisture, Steam, Dust, Oily Vapors, etc.

Otherwise, possibly resulting in fire or electric shock.

● Do Not Leave This Product in High Temperature Environment for a Long Period of Time

Leaving this product where it will be exposed to extremely high temperatures such as near fire or in direct sunlight may deform the cabinet and/or cause trouble in the internal parts. Continued use in such a resulting condition may lead to short circuiting or insulation defects, etc. which may in turn lead to a fire or electric shocks.

● Use This Charger to Charge Only the Specified Battery Pack and No Other


Electrolyte leakage, generation of heat or rupture may result.

● Using this product continuously in a hot environment will shorten the product life.

Avoid use in these types of environments.

● When using in hot or cold environment, some peripherals may fail to work properly. Check the operation environment of the peripherals.

First-time Operation

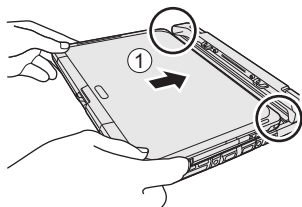

Attach the main unit according to the following procedure.



NOTE

Make sure no foreign objects are on the Keyboard Base Unit.

- ① Align the main unit with the indicated circled parts of the Keyboard Base Unit, and insert it.
- ② Pull out the handle.
 - If you do not pull out the handle before opening the display, the computer may fall over due to the weight of the display.
- ③ Hold the corners with both hands, and lift the display slightly.
- ④ Hold the side of the computer with either of your hands and then lift up the display to open.

CAUTION


Do not open the display wider than necessary (180° or more), and do not apply excessive pressure to the LCD. Do not open or close the computer holding the edge of the LCD segment.

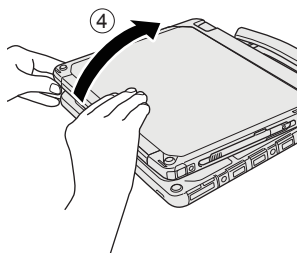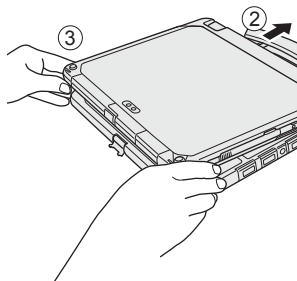

- ⑤ Push the main unit at the locations dashed line circled in the illustration in a downward direction.
- ⑥ Confirm that the release lever (B) returns in the direction of the arrow.
- ⑦ Raise detach the lock (A) above.

NOTE

Confirm that the red signs near the detach lock and the release lever can not be seen.

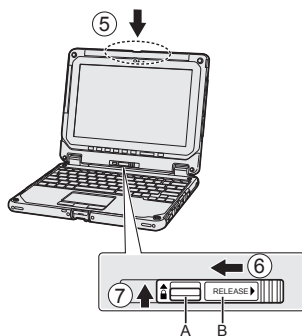

For detailed descriptions, see Operating Instructions (Read Me First/Basic Guide/Reference Manual).

How to use

- Refer to ➔  *Operating Instructions - Reference Manual* stored on the computer and Operating Instructions - Basic Guide.
- Specified Battery Pack

Battery Pack	Charging Time
CF-VZSU0Q series	Approx. 2.5 hours

Specifications

Item	Description
Power Supply Input	DC 16 V (Use the specified AC adaptor supplied with the computer or one sold separately as an accessory. (Model No. CF-AA6413C))
LAN Port	IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100Base-TX / IEEE 802.3ab 1000Base-T
USB Port ^{*1}	USB 3.0 × 2 / USB 2.0 × 1
Serial Port	(Dsub 9-pin male) × 1
HDMI Port ^{*1*2}	Type A × 1
VGA Port	(Mini Dsub 15-pin female) × 1
SD Memory Card Slot ^{*3}	× 1
Dimensions (width × depth × height)	272 mm × 233 mm × 33.5 mm {10.71" × 9.17" × 1.32"}
Weight	Approx. 840 g {1.85 lb.}

^{*1} Does not guarantee operation of all USB and HDMI-compatible peripherals.

^{*2} When connecting the HDMI compatible display, specifications such as maximum resolutions available to output differ, depending on the specifications of the connected devices. See the specifications of the connected device for details.

^{*3} Operation has been tested and confirmed using Panasonic SD/SDHC/SDXC Memory Cards with a capacity of up to 64 GB. Operation on other SD equipment is not guaranteed.

Einführung

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses Produkt von Panasonic entschieden haben. Diese Tastatur Basiseinheit ist für Panasonic Computer der Serie CF-20 bestimmt*¹.

*¹ Das Gerät kann nicht mit anderen Modellen verwendet werden.

● Enthaltene Komponenten

Bedienungsanleitung (dieses Handbuch) 1

■ Warenzeichen

Die SDXC-Logos sind eingetragene Warenzeichen von SD-3C, LLC.



HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

- Namen von Produkten, Marken usw., die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Für Europa

<Nur für Modelle mit einer „CE“ Markierung unten am Computer>



Konformitätserklärung (DoC)

„Hiermit erklärt Panasonic, dass dieser Tastatur Basiseinheit die wichtigsten Auflagen und andere relevante Bestimmungen der zutreffenden EU-Direktiven erfüllt.“

Autorisierter Vertreter:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland

18-G-0

Entsorgung von veralteten Geräten und Batterien in der Europäischen Union und Ländern mit Recyclingsystemen



Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Bitte bringen Sie diese zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. Für die richtige Behandlung, Verwertung und Recycling von Altgeräten und gebrauchten Batterien, geben Sie diese bitte an den entsprechenden Sammelstellen in Übereinstimmung mit Ihrer nationalen Gesetzgebung ab. Indem Sie diese ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden. Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Verwaltungsbehörde. In Übereinstimmung mit der Landesgesetzgebung können für die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall Strafbefugnisse erhoben werden.



Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

36-G-1

Schnittstellenkabel

Verwendete Schnittstellenkabel sollten eine Länge von 3 Metern möglichst nicht überschreiten.

11-G-1

Vorsichtsmaßnahmen

- **Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit oder Metallobjekte auf diesem Produkt ab**
Falls Wasser oder sonstige Flüssigkeiten, Büroklammern, Münzen oder Fremdkörper in dieses Produkt geraten, besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
 - Wenn Fremdkörper hineingelangen sollten, entfernen Sie den Netzstecker sofort und entfernen Sie das Gerät von diesem Produkt. Wenden Sie sich anschließend an den technischen Kundendienst.
- **Bei Auftreten einer Fehlfunktion oder Störung unmittelbar den Betrieb einstellen**

Entfernen Sie beim Auftreten einer Fehlfunktion unverzüglich den Netzstecker von trennen Sie die Verbindung zwischen dem Gerät und diesem Produkt

- Dieses Produkt ist beschädigt
 - Innerhalb des Produkts befindet sich ein Fremdobjekt
 - Rauchentwicklung
 - Ungewöhnlicher Geruchh
 - Außergewöhnlich heiß
- Bei Weiterverwendung dieses Produkts unter den oben aufgeführten Bedingungen besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Entfernen Sie beim Auftreten einer Fehlfunktion unverzüglich den Netzstecker von trennen Sie die Verbindung zwischen dem Gerät und diesem Produkt. Bitte wenden Sie sich anschließend zur Reparatur an den technischen Kundendienst.

- **Verwenden Sie nur das angegebene Netzteil für dieses Produkt**

Die Verwendung eines anderen Netzteils als des mitgelieferten (am Produkt befestigt oder durch Panasonic mitgeliefert) kann zu einem Brand führen.


- **Berühren Sie das Produkt auf keinen Fall während eines Gewitters, wenn es an das Wechselspannungs-Netzkabel oder an irgendein anderes Kabel angeschlossen ist**
Es besteht Stromschlaggefahr.

- **Stellen Sie dieses Produkt nicht auf instabilen Oberflächen ab**

Wenn dieses Produkt aus dem Gleichgewicht gerät, kann es umkippen oder herunterfallen, was zu Verletzungen führen kann.

- **Schliessen Sie niemals Telefonkabel oder von unseren Empfehlungen abweichende Netzkabel an den LAN-Anschluss an**
Falls Sie den LAN-Anschluss mit einem anderen Netzwerk (wie mit den nachstehend aufgeführten) verbinden, besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
 - Von 1000BASE-T, 100BASE-TX oder 10BASE-T abweichende Netzwerke
 - Telefonleitungen (IP-Telefon (Internet Protocol-Telefon), Telefonkabel, interne Telefonleitungen (Telefonanlagen), öffentliche Digitaltelefone, usw.)
- **Bringen Sie dieses Produkt nicht in die Umgebung von Wasser, Feuchtigkeit, Dampf, Staub, öligen Dämpfen usw**
Dies kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.
- **Bewahren Sie dieses Produkt nicht für längere Zeit in Umgebungen mit hohen Temperaturen auf**
Durch Aufbewahren dieses Produkts an Orten mit extrem hohen Temperaturen, z. B. in der Nähe von Feuer oder durch direkte Sonneneinstrahlung, kann das Gehäuse verformt und können Schäden an den internen Bauteilen verursacht werden. Durch längeren Einsatz unter solchen Bedingungen kann es zu Kurzschlüssen oder defekten Isolierungen kommen, die wiederum zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen können.
- **Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit oder Metallobjekte auf diesem Produkt ab**
Falls Wasser oder sonstige Flüssigkeiten, Büroklammern, Münzen oder Fremdkörper in dieses Produkt geraten, besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
 - Wenn Fremdkörper hineingelangen sollten, entfernen Sie den Netzstecker sofort und entfernen Sie dieses Produkt von dem Gerät. Wenden Sie sich anschließend an den technischen Kundendienst.
- **Wenn Sie das Produkt kontinuierlich in Umgebungen mit hohen Temperaturen verwenden, kann sich die Lebensdauer des Produkts vermindern. Vermeiden Sie den Gebrauch in solchen Umgebungen.**
- **Bei der Verwendung in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen funktionieren einige Peripheriegeräte möglicherweise nicht korrekt. Überprüfen Sie die Betriebsbedingungen der Peripheriegeräte.**

Erste Inbetriebnahme

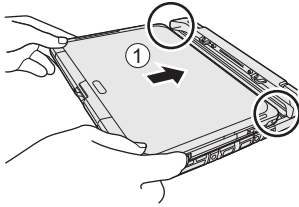

Bringen Sie die Haupteinheit nach folgendem Vorgang an.



HINWEIS

Achten Sie darauf, dass keine Fremdoobjekte auf der Tastatur Basiseinheit sind.

- ① Richten Sie die Haupteinheit auf die angezeigten Teile der Tastatur Basiseinheit aus und stecken Sie sie hinein.
- ② Ziehen Sie den Griff heraus.
 - Wenn Sie nicht den Griff herausziehen, bevor Sie das Display öffnen, kann der Computer aufgrund des Gewichts des Displays umfallen.
- ③ Halten Sie die Ecken mit beiden Händen fest und heben Sie das Display leicht an.
- ④ Halten Sie die Seite des Computers mit einer Hand an und dann heben Sie das Display hoch, um es zu öffnen

ACHTUNG


Öffnen Sie das Display nicht mehr als nötig (180° oder mehr), und üben Sie keine große Kraft auf das LCD aus. Öffnen oder schließen Sie den Computer nicht, indem Sie die Kante des LCD-Segments festhalten.

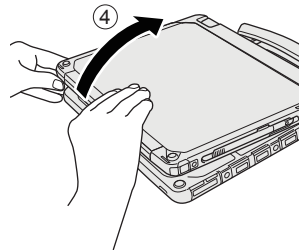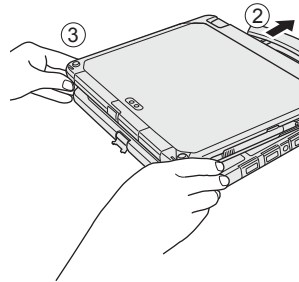

- ⑤ Schieben Sie das Hauptgerät an den Stellen der gestrichelten Linien, die in der Abbildung eingekreist sind, nach unten.
- ⑥ Bestätigen Sie, dass der Auslösehebel (B) wieder in Pfeilrichtung steht.
- ⑦ Heben Sie die Verriegelung (A) hoch.

HINWEIS

Bestätigen Sie, dass die roten Zeichen in der Nähe der Verriegelung und des Entriegelungshebels nicht gesehen werden können.

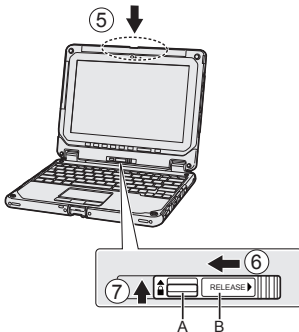

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Betriebsanleitung (Read Me First/Generelle Anleitung/Reference Manual).

Handhabung

- Siehe →  *Operating Instructions - Reference Manual*, das auf dem Computer gespeichert ist und Bedienungsanleitung - Generelle Anleitung.
- Unterstützte Akkupack

Akkupack	Ladezeit
CF-VZSU0Q serie	Ca. 2,5 Std.

Technische Daten

Gegenstand	Beschreibung
Stromversorgung Eingang	DC 16 V (Verwenden Sie den speziellen Adapter, der mit dem Computer geliefert wurde oder der extra als Zubehör verkauft wurde. (Modell-Nr. CF-AA6413C))
LAN-Anschluss	IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100Base-TX / IEEE 802.3ab 1000Base-T
USB-Anschluss ^{*1}	USB 3.0 × 2 / USB 2.0 × 1
Serieller Anschluss	(9-poliger D-Sub-Stecker) × 1
HDMI-Anschluss ^{*1*2}	Type A × 1
Anschluss für VGA	(15-polige Mini D-Sub-Buchse) × 1
SD-Speicherkartensteckplatz ^{*3}	× 1
Abmessungen (Breite × Höhe × Tiefe)	272 mm × 233 mm × 33,5 mm
Gewicht	Ca. 840 g

^{*1} Es kann nicht für die Funktion aller USB- und HDMI- kompatiblen Peripheriegeräte garantiert werden.

^{*2} Beim Anschließen des HDMI-kompatiblen Displays sind Spezifikationen wie die maximale verfügbare Auflösung unterschiedlich, da sie von den Spezifikationen der angeschlossenen Geräte abhängen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Spezifikationen der angeschlossenen Geräte.

^{*3} Der Betrieb wurde mit Panasonic SD/SDHC/SDXC-Speicherkarten mit einer Kapazität bis zu 64 GB getestet und bestätigt. Der Betrieb mit anderen SD-Geräten wird nicht garantiert.

Introduction

Nous vous remercions pour votre achat d'un produit Panasonic.

Ce produit est un Unité de base du clavier pour ordinateur Panasonic série CF-20*¹. En associant l'ordinateur et la Station d'accueil, vous pouvez connecter de nombreux périphériques.

*¹ Incompatible avec les autres produits.

● Pièces incluses

Instructions d'utilisation (le présent manuel) 1

■ Marques commerciales

Les logos SDXC sont des marques déposées de SD-3C, LLC.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou des marques commerciales de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

- Les noms de produits, marques, etc., qui apparaissent dans ce manuel sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de leurs compagnies respectives.

Pour l'Europe

<Uniquement pour les modèles comportant la marque « CE » en-dessous de l'ordinateur>



Déclaration de conformité (DoC)

“Panasonic déclare par la présente que ce Unité de base du clavier est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes prévues par les Directives du Conseil de l'UE.”

Représentant agréé:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 11, 22525 Hambourg, Allemagne

18-F-0

F

Introduction

Mise au rebut des vieux équipements et des piles usagées, pour l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage uniquement



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à votre réglementation nationale. En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre des effets potentiellement nocifs.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (symbole du bas)

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

36-F-1

Cable d'interface

Nous vous déconseillons d'utiliser un câble d'interface d'une longueur supérieure à 3 m.

11-F-1

Précautions d'utilisation

- **Ne pas placer d'objets métalliques ou contenant du liquide au-dessus de ce produit**
Si de l'eau ou d'autres liquides se déversent ou si des trombones, des pièces ou des corps étrangers pénètrent dans ce produit, un incendie ou une décharge électrique sont possibles.
 - Si un corps étranger a pénétré dans ce produit, débrancher immédiatement la fiche C.A. et retirer l'unité de ce produit. Contacter ensuite l'assistance technique.
- **En cas de dysfonctionnement ou de problème, cesser immédiatement l'utilisation**


En cas de dysfonctionnement, débrancher immédiatement la fiche C.A. et déconnecter l'unité de ce produit

- Ce produit est endommagé
 - Un corps étranger est entré dans ce produit
 - Émission de fumée
 - Émission d'une odeur inhabituelle
 - Ce produit est anormalement chaud
- Continuer à utiliser ce produit si l'une des conditions ci-dessus est remplie peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En cas de dysfonctionnement ou de problème, débrancher immédiatement la fiche C.A. et retirer l'unité de ce produit. Contacter ensuite l'assistance technique pour faire réparer le produit.

- **N'utiliser que l'adaptateur secteur spécifié pour ce produit**
Utiliser un adaptateur secteur autre que celui fourni (fixé à ce produit ou fourni par Panasonic) risque de provoquer un incendie.
- **Ne pas toucher ce produit ni le câble en cas d'orage**
Un choc électrique risque de se produire.
- **Ne touchez pas ce produit en cas d'orage, s'il est branché à l'aide du câble CA ou de tout autre câble**
S'il est déséquilibré, ce produit risque de tomber et d'entraîner des blessures.

- **Ne pas brancher de ligne téléphonique ni de câble réseau autres que ceux spécifiés, dans le port pour réseau local**
Connecter le port pour réseau local à un des réseaux figurant dans la liste ci-dessous risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
 - Réseaux autres que 1000BASE-T, 100BASE-TX ou 10BASE-T
 - Lignes téléphoniques (téléphone IP (téléphone à protocole Internet), lignes téléphoniques, lignes internes (commutateurs téléphoniques présents chez l'abonné), téléphones publics numériques, etc.)
- **Ne pas mettre ce produit en présence d'eau, d'humidité, de vapeur, de poussière, de vapeurs grasses, etc.**
Sinon, un incendie ou une décharge électrique sont possibles.
- **Ne pas laisser ce produit dans un endroit à température élevée pendant une période prolongée**
Laisser ce produit dans un endroit où il sera exposé à des températures extrêmement élevées, comme près du feu ou à la lumière directe du soleil, risque de déformer le boîtier et/ou d'endommager les éléments internes. Une utilisation continue dans ces conditions risque d'entraîner un court-circuit ou une défaillance de l'isolation, par exemple, pouvant également provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- **Ne pas placer d'objets métalliques ou contenant du liquide au-dessus de ce produit**
Si de l'eau ou d'autres liquides se déversent ou si des trombones, des pièces ou des corps étrangers pénètrent dans ce produit, un incendie ou une décharge électrique sont possibles.
 - Si un corps étranger a pénétré dans ce produit, débrancher immédiatement la fiche C.A. et retirer ce produit de l'unité. Contacter ensuite l'assistance technique.
- **L'utilisation de ce produit en continu dans un environnement chaud réduira sa durée de vie. Évitez de l'utiliser dans ce type d'environnement.**
- **Lors d'une utilisation dans un environnement chaud ou froid, certains périphériques peuvent ne pas fonctionner correctement. Vérifiez l'environnement de fonctionnement des périphériques.**

Première utilisation

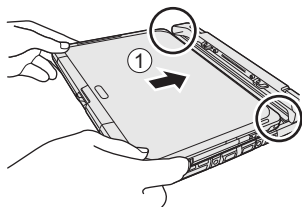

Fixez l'unité principale selon la procédure suivante.

REMARQUE

Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne se trouve sur l'unité de base du clavier.

① Alignez l'unité principale avec les parties entourées indiquées de l'unité de base du clavier, et insérez-la.

② Retirez la poignée.



- Si vous ne retirez pas la poignée avant d'ouvrir l'écran, l'ordinateur risque de se renverser en raison du poids de l'écran.

③ Tenez les coins avec vos deux mains, et soulevez légèrement l'écran.

④ Tenez le côté de l'ordinateur avec l'une de vos mains, puis soulevez l'écran pour l'ouvrir.

ATTENTION

N'ouvrez pas l'écran plus que nécessaire (180° ou plus), et n'appliquez pas une pression excessive sur l'écran LCD. N'ouvrez pas ou ne fermez pas l'ordinateur en tenant le bord du segment LCD.

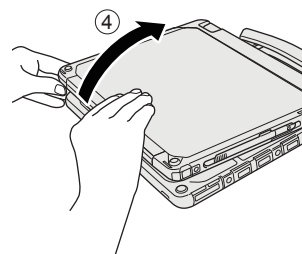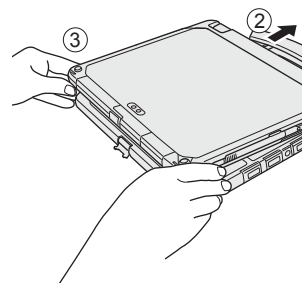


⑤ Poussez l'unité principale vers le bas au niveau de la ligne en pointillés entourée dans l'illustration.

⑥ Assurez-vous que le levier de desserrage (B) retourne dans la direction de la flèche.

⑦ Soulevez le verrou de détachement (A) ci-dessus.

REMARQUE

Confirmez que le signe rouge près du verrou de détachement et du levier de desserrage n'est pas visible.

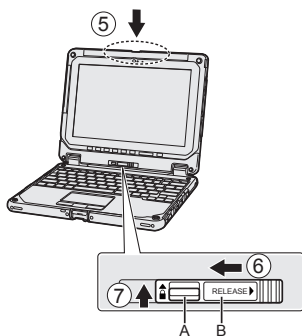

F

Pour des descriptions détaillées, consultez les instructions d'utilisation (Lecture préliminaire/Guide de base/Manuel de référence).

Méthode d'utilisation

- Consulter le ➔  *Instructions d'utilisation - Manuel de référence* enregistré dans l'ordinateur et *Instructions d'utilisation - Guide de base*.
- Batterie utilisables

Batterie	Temps de charge
CF-VZSU0Q serie	Environ 2,5 heures

Spécifications

Caractéristiques	Description
Alimentation	16 V CC (Utilisez l'adaptateur secteur spécifique fourni avec l'ordinateur ou un vendu séparément comme accessoire. (Numéro de modèle CF-AA6413C))
Port LAN	IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100Base-TX / IEEE 802.3ab 1000Base-T
Port USB ^{*1}	USB 3.0 × 2 / USB 2.0 × 1
Port série	(Prise mâle Dsub à 9 broches) × 1
Port pour HDMI ^{*1*2}	Type A × 1
Port pour VGA	(Mini prise femelle Dsub à 15 broches) × 1
Emplacement pour carte mémoire SD ^{*3}	× 1
Dimensions (largeur × hauteur × profondeur)	272 mm × 233 mm × 33,5 mm
Poids	Environ 840 g

^{*1} Ne garantit pas le fonctionnement de tous les périphériques compatibles USB et HDMI.

^{*2} Lors de la connexion de l'afficheur compatible HDMI, des spécifications telles que les résolutions maximales disponibles en sortie peuvent être différentes selon les spécifications des périphériques connectés. Voir les spécifications du périphérique raccordé pour plus de détails.

^{*3} Le fonctionnement a été testé et confirmé en utilisant des cartes mémoires SD/SDHC/SDXC Panasonic avec une capacité allant jusqu'à 64 Go. Le fonctionnement sur un autre modèle SD n'est pas garanti.

MEMO



Panasonic Corporation
Osaka, Japan

Panasonic System Communications Company of North America
Two Riverfront Plaza,
Newark NJ 07102

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2T3

Importer's name & address pursuant to the EU legislation
Panasonic System Communications Company Europe, Panasonic Marketing
Europe GmbH
Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden
Germany